

Anbauanleitung:	Art. Text Nr.:
Fahrzeugchassis:	Alle Fahrzeuge
Typenbezeichnung:	FB Standard-Schienen-Set
Ableitungszeichnung:	

Technische Änderungen vorbehalten.

Montage Übersicht (Zusammensetzung):



Achtung!

Auf Korrosionsschutz ist nach dem Bohren von Löchern zu achten! Die Kontaktfläche zwischen Rahmenadapter und Fahrzeugrahmen muss an den Verschraubungspunkten von eventuell vorhandenem Unterbodenschutz oder Wachs gereinigt werden.

Hinweis!

Sämtliche Befestigungsschrauben nach ca.1000 Nutzungs-km nachziehen! Um ein Erlöschen der Haftpflichtversicherung des Fahrzeuges zu vermeiden, dürfen zum weiteren Anbau des Systems nur Anbauelemente der Firma SMV-Metall verwendet werden!

Alle Anbauteile lassen sich bei Fahrzeugwechsel problemlos wieder verwenden. Nur Grundrahmen oder Befestigungselemente müssen typenspezifisch nachgerüstet werden!

Anzugmomente von Schraubenverbindungen:

Anzugmomente nach **T0002** ausführen.

Wichtig!

Diese Anbauanleitung bitte nicht wegwerfen, sie ist mit der Einzelbescheinigung den Fahrzeugpapieren beizuordnen.

Anbauanleitung:	Art. Text Nr.:
Fahrzeugchassis:	Alle Fahrzeuge
Typenbezeichnung:	FB Standard-Schienen-Set
Ableitungszeichnung:	
Technische Änderungen vorbehalten:	



Montage Standschiene

Pos	Menge	Benennung	Artikelnr.:
1	1	Motorradwanne 1950 mm	1000450002103
2	2	Schraube, DIN 933, M10* 80, galZn	1000601022806
3	2	Mutter, DIN 985, M10, galZn	1000601320308
4	4	Scheibe, DIN9021, 10,5, galZn	1000601440303



Standschiene ausrichten, Bohrungen D=11mm einbringen, anschließend Schiene mit dem Garagenboden verschrauben.

Anbauanleitung:	Art. Text Nr.:
Fahrzeugchassis:	Alle Fahrzeuge
Typenbezeichnung:	FB Standard-Schienen-Set
Ableitungszeichnung:	
Technische Änderungen vorbehalten:	



Montage Auffahrschiene


Pos	Menge	Benennung	Artikelnr.:
1	1	Einhackblech	1000300004103
2	1	FB- Einlegeblech	1000314012002
3	2	Halben Gewindeplatte 38/17 M 8,galZn	1000600000102
4	2	Schraube, DIN 933, M 8* 16, galZn	1000601005205
5	2	Zahnscheibe, DIN 6797, 8,4, galZn	1000601360205
6	1	Motorradwanne 1950 mm	1000450002103
7	2	Scheibe, DIN 125, 8,4, galZn	1000601000200



Anbauanleitung:	Art. Text Nr.:
Fahrzeugchassis:	Alle Fahrzeuge
Typenbezeichnung:	FB Standard-Schienen-Set
Ableitungszeichnung:	
Technische Änderungen vorbehalten:	



Pos	Menge	Bezeichnung	Artikelnr:
1.	1	Wippe geschweißt beschichtet	1000456000806
2.	2	Schraube, DIN 933, M 8* 35, galZn	1000601420701
3.	4	Zahnscheibe, DIN 6797, 8,4, galZn	1000601360205
4.	4	Scheibe, DIN 125, 8,4, galZn	1000601000200
5.	4	Halben Gewindeplatte 35/50 M 8, galZn	1000600002007
6.	1	Haltebügel für Wippe Beschichtet	1000456000608
7.	2	Schraube, DIN 933, M 8* 16, galZn	1000601005205
8.	1	Reifenhaltebügel für Wippe Beschichtet	1000462001408
9.	1	Schraube, DIN 912, M10* 150, galZn	1000601030405
10.	2	Scheibe, DIN 125, 10,5, galZn	1000601000507
11.	1	Mutter, DIN 985, M10, galZn	1000601320308
12.	2	Stopfen D= 21x 0,8-2,5 schwarz	1000550013702

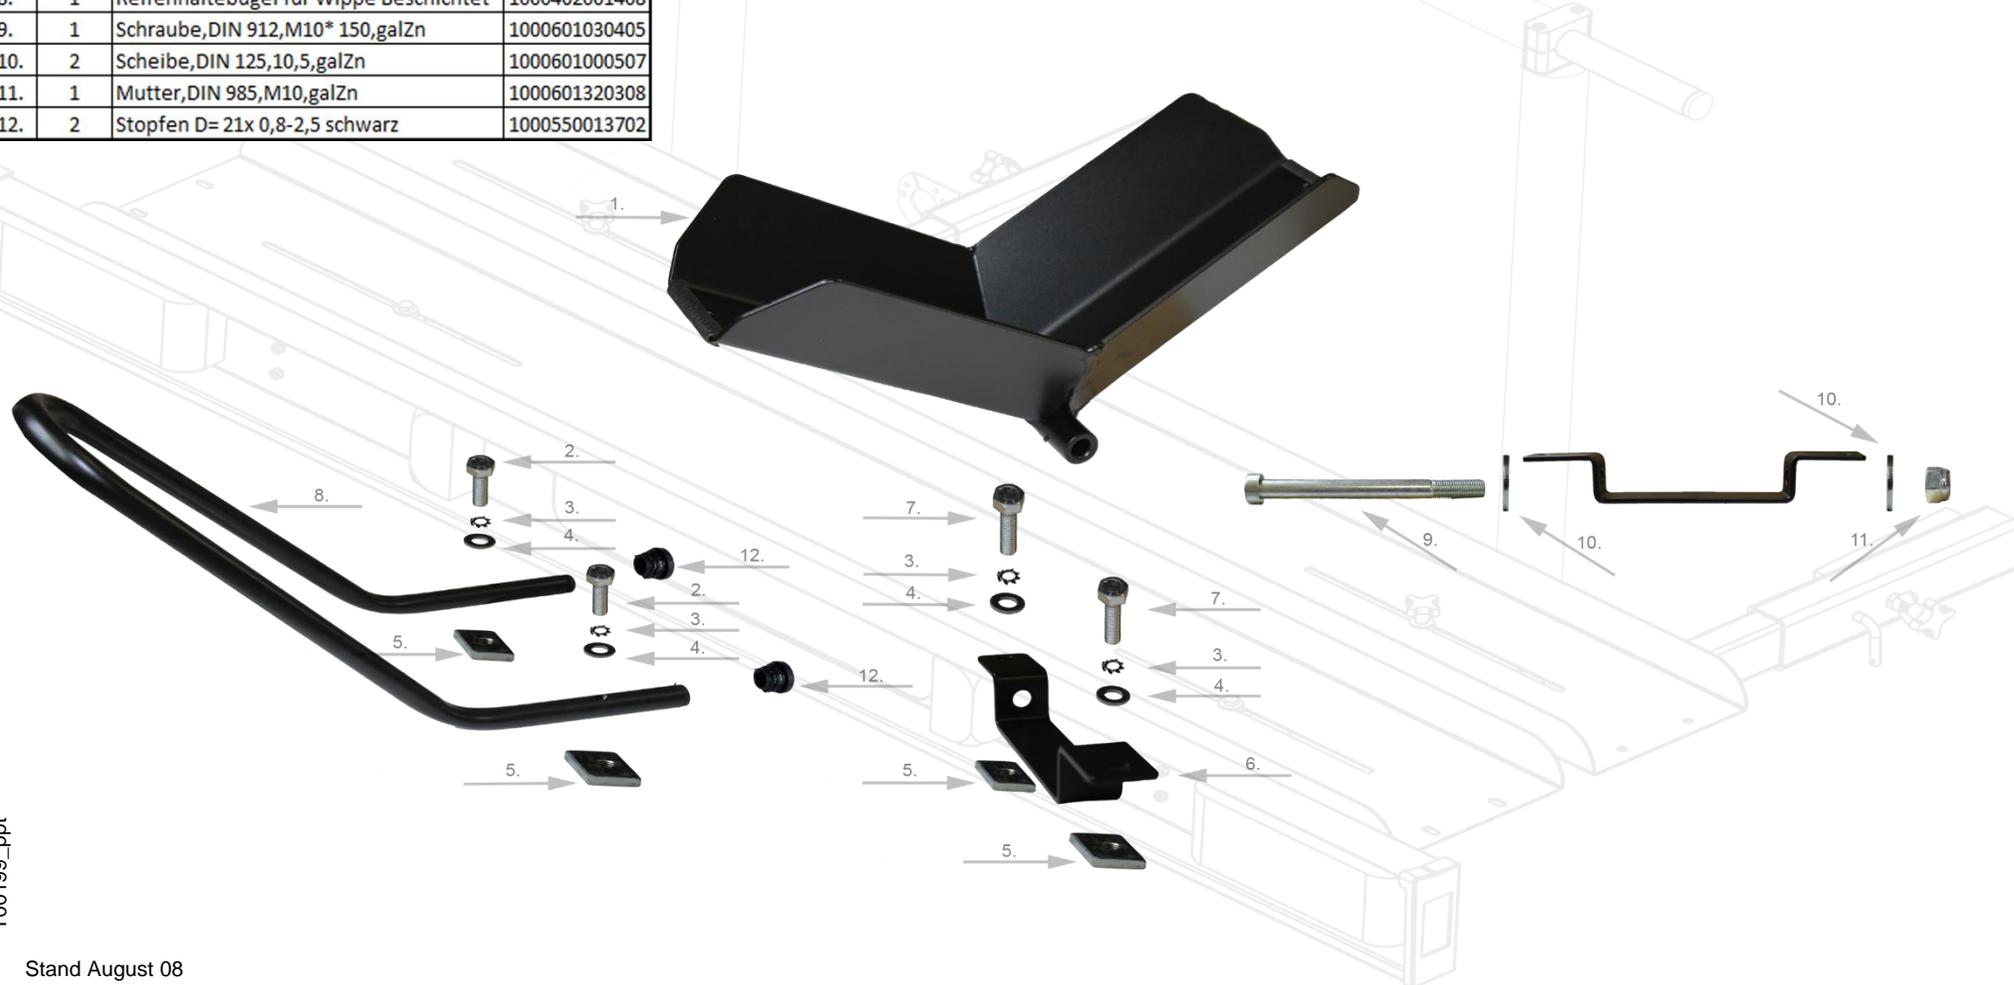

Anbauanleitung:	Art. Text Nr.:	
Fahrzeugchassis:	Alle Fahrzeuge	
Typenbezeichnung:	FB Standard-Schienen-Set	
Ableitungszeichnung:		

Technische Änderungen vorbehalten:

Montage Vorderradhalter



Pos	Menge	Benennung	Artikelnr.:
1	1	Vorderradhalter ohne Befest.-Mat.	1000307001006
2	4	Schraube, DIN 933, M 8* 20, galZn	1000601202802
3	4	Halben Gewindeplatte 38/17 M 8, galZn	1000600000102
4	4	Zahnscheibe, DIN 6797, 8, 4, galZn	1000601360205
5	4	Scheibe, DIN 125, 8, 4, galZn	1000601000200



Anbauanleitung:	Art. Text Nr.:
Fahrzeugchassis:	Alle Fahrzeuge
Typenbezeichnung:	FB Standard-Schienen-Set
Ableitungszeichnung:	
Technische Änderungen vorbehalten:	



Montage Keil

Pos	Menge	Benennung	Artikelnr.:
1	1	FB_Keil Schwarz	1000851143108
2	2	FB-Winkel für Stecksplint	1000314006605
3	1	Federvorstecker D=3mm einfach	1000400001507
4	1	FB-Stecksplint D=10mm L=250	1000000700282
5	4	Halben Gewindeplatte 38/17 M 8,galZn	1000600000102
6	4	Scheibe,DIN 125, 8,4,galZn	1000601000200
7	4	Schraube,DIN 933,M 8* 20,galZn	1000601202802
8	1	FB_Gurt	1000461001300
9	4	Zahnscheibe,DIN6797, 8,4,galZn	1000601360205

